DVPPCC01

说

明



Program & Parameter Copy Card 程式及參數複製卡

装

程序及参数复制卡

安



Vibration/shock resistance • Functions

■ Read and Write

loise immunity

Step	RD (PLC → DVPPCC01)	WR (DVPPCC01 → PLC)
1	Set the RD/WR switch to "RD".	Set the RD/WR switch to "WR" and check if the PLC is in STOP status.
2	Insert DVPPCC01 to the COM port on the PLC and wait for 5 seconds.	Insert DVPPCC01 into the COM port on the PLC and wait for 5 seconds.
3	After the reading is completed, "OK" LED will be On.	After the writing is completed, "OK" LED will be On.
4	Remove DVPPCC01 from the PLC.	Remove DVPPCC01 from the PLC.

0 bps (ES/EX/SS supports 9,600 bps only)

wer Line: 2kV Surge : ±1kV
onal standard: IEC 61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC 61131-2 & IEC 68-2-27

■ Password/PLC ID/Subroutine Password Protection

EFT: Power Line: 2kV

When DVPPCC01 is to write the data into a PLC, and the PLC is already locked by a password/PLC ID, DVPPCC01 will compare the password key in it with the password/PLC ID in the PLC for verification. The data can be written into the PLC only under the successful verification.

How to set a password key in DVPPCC01

- 1. Write the password key to be set in DVPPCC01 into D1086 and D1087 of the PLC by ISPSoft or WPLSoft. Set M1086 in the PLC to On
- Set willood in the PLC to Oil.

 Switch DVPPCC01 to RD and plug the communication port of DVPPCC01 into the COM port of the PLC. DVPPCC01 then starts to read the program and parameters in the PLC.

 After the reading is completed, DVPPCC01 will check whether M1086 in the PLC is On. If so, DVPPCC01 will read the values in D1086 and D1087 and the values will be regarded as the password key. After that, "OK" LED on DVPPCC01 will be On, indicating that all the reading has been completed. Next, remo

DVPPCC01 from the PLC.

The password key consists of 4 digits; each digit represents an 8-bit value and corresponds to an ASCII code (only visible words are acceptable). D1086 and D1087 store the 4-digit password key. See the password format example (entering password 1234 by WPLSoft) below.

Password key	D10	086	D1087			
Password setting	High byte	Low byte	High byte	Low byte		
ASCII code (Hex)	1 st digit	2 nd digit	3 rd digit	4 th digit		
ASCII code (Hex)	1 (H31)	2 (H32)	3 (H33)	4 (H34)		

How to set a PLC ID key in DVPPCC01 (if the PLC supports a PLC ID)


- Write the password key to be set in DVPPCC01 into D1996 ~ D1999 of the PLC by ISPSoft or WPLSoft. Record the length of PLC ID in D1995.
- 2. Set the PLC ID in the PLC MPU. The value of the ID should be the same as the PLC ID given in DVPPCC01.
- Switch DVPPCC01 to RD and plug the communication port of DVPPCC01 into the COM port of the PLC.
 DVPPCC01 then starts to read the program and parameters in the PLC.
 During the reading, DVPPCC01 will check whether the PLC has a PLC ID. If so, DVPPCC01 will read the values in D1995 ~ D1999 and regard them as the PLC ID set in DVPPCC01. After that, "OK" LED on DVPPCC01 will be On, indicating that all the reading has been completed. Next, remove DVPPCC01 from

The PLC ID key consists of 4 ~ 8 digits; each digit represents an 8-bit value and corresponds to an ASCII code (only visible words are acceptable). D1995 ~ D1999 store the 4-to-8 digit PLC ID key. See the ID format example (entering password 12345678 by WPLSoft) below.

Entering D1995 = K8:											
PLC ID	D19	996	D19	997	D19	998	D19	999			
ID setting	High byte	Low byte									
ASCII code (Hex)	1 st digit	2 nd digit	3 rd digit	4 th digit	5 th digit	6 th digit	7 th digit	8 th digit			
ASCII code (Hex)	1 (H31)	2 (H33)	3 (H33)	4 (H34)	5 (H35)	6 (H36)	7 (H37)	8 (H38)			
. DVPPCC01 reads the subroutine password together with the PLC program. If the subroutine password has											

been set in the PLC, the password will be read out to PCC01 and become the subroutine password of





DVFFCCOI is an OFEN-TIFE active. It should be installed in a control cubinet free of unforme datis, immunel electric shock and vibration. To prevent anon-maintenance staff from operating DVPPCCOI, or to prevent an accident from damaging DVPPCCOI, the control cabinet in which DVPPCCOI is installed should be equipped with a safeguard. For example, the control cabinet in which DVPPCCOI is installed can be unlocked with a pecial tool or key.

EN N DO NOT connect AC power to any of I/O terminals, otherwise serious damage may occur. Please check all wiring again before DVPPCC01 is powered up. After DVPPCC01 is disconnected, Do NOT touch any terminals in a minute. Make sure that the ground terminal ⊕ on DVPPCC01 is correctly grounded in order to prevent ienetic interferenc

FR N DVPPCC01 est un module OUVERT. Il doit être installé que dans une enceinte protectrice (boitier, armoire, etc.) saine, dépourvue de poussière, d'humidité, de vibrations et hors d'atteinte des chocs électriques. La protection doit éviter que les personnes non habilitées à la maintenance puissent accéder à l'appareil (par exemple, une clé ou un outil doivent être nécessaire pour ouvrir a protection).

FR N Pe pas appliquer la tension secteur sur les bornes d'entrées/Sorties, ou l'appareil DVPPCC01 pourra être endommagé. Merci de vérifier encore une fois le câblage avant la mise sous tension du DVPPCC01. Lors de la déconnection de l'appareil, ne pas toucher les connecteurs dans la minute suivante. Vérifier que la terre est bien reliée au connecteur de terre © afin d'éviter toute interférence électromagnétique.

• Introduction


DVPPCC01 supports the function of copying the program, parameters and passwords in DVP series PLC. DVPPCC01 reads or writes the program and parameters in the PLC through the COM port on the PLC. DVPPCC01 also supports the password function, the PLC ID function, and the subroutine password function to

Supported PLC Models and Accessible Devices

Device type	Program area		PLC device area	
Applicable series	Program steps	D register	M device	File register
DVP-ES/EX/EC/SS	4k	D0 ~ D599	M0 ~ M1279	None
DVP-SA/SX/SC	8k	D0 ~ D4999	M0 ~ M4095	1,600
DVP-SX V3.00 (and above)	16k	D0 ~ D9999	M0 ~ M4095	1,600
DVP-SS2	8k	D0 ~ D4999	M0 ~ M4095	None
DVP-EH/SV/EH2-L/EH2	16k	D0 ~ D9999	M0 ~ M4095	10,000
DVP-ES2/EX2/SX2/SA2	16k	D0 ~ D9999	M0 ~ M4095	None/5,000 (Note 1)
DVP-EH3/EH3-L/SV2	30k	D0 ~ D11999	M0 ~ M4095	10,000/50,000 (Note 2)
Note 1: Only DVP-ES2/EX2	V2.8 (and above), DV	VP-SA2 V2.42 (and a	above), and DVP-S	SX2 V2.20 (and above)

Note 2: Only DVP-EH3/EH3-L V1.4 (and above), and DVP-SV2 V1.2 (and above) support 50,000 file registers

■ Product Profile

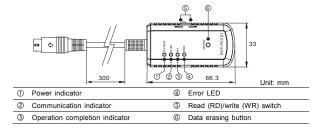

Specifications

Data retention	10	years
Number of write-in times	At I	east 10.000 times

_	_	_	٠.	

■ Read/Write from DVPPCC01 to PLC

DVPPCC01		Re	ad	W	rite		
PLC		No password	With password	No password	With password		
	No password	Able to read	Incorrect password verification	Unable to write	Unable to write		
RUN	With password	Able to read (require the correct password entered by WPLSoft)	Unable to read	Unable to write	Unable to write		
	No password	Able to read	Incorrect password verification	Able to write	Write in with the password		
With password		Able to read (require the correct password entered by WPLSoft)	Unable to read	Incorrect password verification	Able to write only after the correct password verification		
_	DVPPCC01	Re	ad	Write			
PLC		No PLC ID	With PLC ID	No PLC ID	With PLC ID		
	No PLC ID	Able to read	Incorrect PLC ID verification	Unable to write	Unable to write		
RUN	With PLC ID	Able to read (require the correct PLC ID entered by WPLSoft)	Unable to read	Unable to write	Unable to write		
ĺ	Not supported	Able to read	Unable to read	Unable to write	Unable to write		
	No PLC ID	Able to read	Incorrect PLC ID verification	Able to write	Incorrect PLC ID verification		
STOP	With PLC ID	Able to read (require the correct PLC ID unable entered by WPLSoft)		Incorrect PLC ID verification	Able to write only after the correct PLC ID verification		
	Not supported	Able to read	Unable to read	Able to write	Unable to write		

DVPPCC01 reads/writes the subroutine password together with the PLC program in STOP mode of the PLC. If the subroutine password is set in both the PLC and PCC01 when PCC01 writes the program into the PLC, the password in PLC will be replaced by the password set in PCC01. However, PCC01 with the subroutine password is not able to write the program into the PLC which does not support the subroutine

■ Executing RUN/STOP of PLC

For DVP-ES/EX/EC series MPU without RUN/STOP switch, DVPPCC01 is able to execute RUN/STOP for the PLC. Setting method: Plug DVPPCC01 (in WR mode) into the PLC while the PLC is in RUN status (At this time, DVPPCC01 is unable to write the data into the PLC). After this, ERR LED and OK LED will flash synchronously. Press the ERASE button while both LEDs are still flashing within 30 sec. and PLC will be switched from RUN to STOP. Remove DVPPCC01 from the PLC and plug it into it again to start the data transmission automatically. OK LED will be On when the transmission is completed. Press the ERASE button before OK LED is On for 30 sec and the PLC will be switched from STOP to RUN again.

■ Clearing Data in DVPPCC01

Plug DVPPCC01 into the COM port of the PLC and press the ERASE button before POWER LED is On for 5 sec. When OK LED is On, indicating the data clearing is finished, remove DVPPCC01 to complete the clearing

■ Copying Data/Limit on the Number of Times Data Is Copied

When DVPPCC01 writes data into the PLC, users can choose either to copy the program and parameters or simply copy the program by means of M1085, and can limit the number of times that the data is copied by

Flag	Status	Function	Flag	Status	Function			
M1085	On	Copying the program	M1480	On	Enabling the function of limiting the number of time that the data is written into the PLC (M1480 needs be used with D1088.)			
		Copying the PLC parameters and the program			Disabling the function of limiting the number of time that the data is written into the PLC			

- . Users have to set M1085 in the PLC to On or Off according to their need.
- 2. If the users want to limit the number of times the data is written into the PLC, they have to set M1480 to

- On, and write a value in D1088 (D1088>0)
- 3. Switch DVPPCC01 to the RD mode and plug the COM port of DVPPCC01 into the COM port of the
- After the reading is completed, the OK LED on DVPPCC01 will be constantly On, indicating the reading has been completed. Next, remove DVPPCC01 from the PLC.
 After the function of limiting the number of times that the data is written into the PLC is enabled, the ERR
- LED on DVPPCC01 will flash if the number of times that the data can be written into the PLC is reached

■ Maximum Time for Read/Write

DVP series	Time for read/write	DVP series	Time for read/write	DVP series	Time for read/write
FS/FX/FC/SS	38 seconds ~	FH/SV/FH2-L/FH2	20 seconds ~	SX V3.0 (and above)	19 seconds ~
ES/EX/EC/SS	48 seconds	EH/SV/EHZ-L/EHZ	43 seconds	SX V3.0 (and above)	1 minute 3 seconds
SA/SX/SC/SS2	13 seconds ~	ECO/EVO/CVO/CAO	19 seconds ~	FH3/FH3-L/SV2	29 seconds ~
SA/SA/SC/SS2	21 seconds	ESZIEXZISXZISAZ	19 seconds ~ 2 minutes 8 seconds	Ens/Ens-L/SV2	1 minute 32 seconds
The time for rea	d/write is only for ref	erence It varies with	the cize of the data		

Second Entropy Entropy Messages

When DVPPCC01 completes reading the data in the PLC, it will record the model type of the PLC as well. If the capacity of the program to be written into the PLC is different from what has been recorded in DVPPCC01, DVPPCC01 will not write the program into the PLC, and the ERR LED will start to flash. See the table below for

other error messages.								
Error message	Indic		Cause & Suggestion					
	ERR	OK						
Internal memory error;	Ö	•	The hardware of DVPPCC01 malfunctions. Please change it.					
connection failure	On	Off	ů					
	(•	Make sure the program in DVPPCC01 is compatible with the connected PLC model.					
Incorrect PLC model	Flashes	Off	 Data in a DVP10SX series PLC whose firmware version is above 3.00 can not be copied into a DVP10SX series PLC whose firmware version is below 3.00. 					
	-Ò-	-)0	DVPPCC01 is protected by the password/PLC ID. Please unlock the					
Inconsistent password/PLC ID	password/PLC ID, or make the PLC have the same DVPPCC01. On Flashes 2. The PLC is protected by the password/PLC ID. Plea password/PLC ID, or make DVPPCC01 have the same DVPPCC01 have		DVPPCC01. 2. The PLC is protected by the password/PLC ID. Please unlock the password/PLC ID, or make DVPPCC01 have the same password/PLC ID as the PLC.					
Ì	•	-ò-	Press ERASE button on DVPPCC01 to erase the memory in DVPPCC01.					
ERASE is completed	Off On		After this, OK LED will be constantly On. 2. To conduct RD/WR function again in DVPPCC01, re-power the PLC or remove DVPPCC01 and plug it into the PLC again.					
The number of times	-)0	- <u>Ö</u> -	, , ,					
the data can be written into the PLC is reached.	Flashes ON		The number of times the data can be written into the PLC has been reached. Please switch DVPPCC01 to the RD mode to read the program again.					
Operational error; unable to write Flash at the same time		he same	1. DVPPCC01 has no data in it, but still executes the writing. Make sure there is program inside DVPPCC01 and check the operation mode (RD/WR) of DVPPCC01. Set the PLC to STOP. 2. The communication formats in DVPPCC01 and the PLC are incompatible. Set the PLC to STOP and re-power it. Make sure the communication format of the PLC is ASCII 9,600, 7, E, 1. 3. The program in DVPPCC01 is illegal. Make sure the program is correct. 4. DVPPC001 is locked by the PLC ID/subroutine password, but the firmware of the PLC does not support the PLC ID/subroutine password. Place update the PLC firmware or unlock the PLC ID/subroutine password in DVPPCC01.					
Operational error; unable to read	∳- Flash alt	ernately	The PLC is protected by the password/PLC ID. Please unlock the password/PLC ID, or set DVPPCC01 to have the same password/PLC ID as does the PLC. The communication formats in DVPPCC01 and the PLC are incompatible. Set the PLC to STOP and re-power it. Make sure the communication format of the PLC is ASCII 9,600, 7, E, 1.					

Troubleshooting

When DVPPCC01 is reading/writing and the ERR LED is constantly On or flashing, see the error message table above for the problem-solving. When DVPPCC01 is reading/writing, and the power supply to the PLC is suddenly cut off, or DVPPCC01 is removed from the PLC, the following scenarios will occur:

1. While reading: The data in DVPPCC01 will be lost. Re-power the PLC or plug DVPPCC01 into the PLC

- 2. While writing: The data in the PLC will be lost. Re-power the PLC or plug DVPPCC01 into the PLC again.

6 ASCII Code Conversion

The password in the PLC is composed of 4 digits, and each digit represents an 8-bit value which corresponds to one ASCII code. The password only accepts visible words. In WPLSoft or ISPSoft, users are able to enter all visible words. Therefore, the values set in D1086 and D1087 have to be visible words; otherwise, you will not be able to unlock the password in the PLC by WPLSoft or ISPSoft. Accordingly, the PLC ID set in D1995 ~ D1999

^															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
X	X	X	X	×	X	X	X	X	X	×	×	X	X	X	X
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F
X	X	X	X	×	X	X	X	X	X	×	×	X	X	X	X
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F
SP	!		#	\$	%	&		()	*	+	,	-		/
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
@	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	_	J	K	L	M	N	0
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ	Z	×	X	X	X	X
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F
,	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	- 1	M	n	0
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	7F
р	q	r	s	t	u	V	w	х	У	Z	{		}	~	X
	10 20 SP 30 0 40 @ 50 P 60 70 p	10 11	10 11 12 ⊠ ⊠ 12 12 22 SP 1 30 31 32 0 1 2 240 41 42 2	10 11 12 13	10	10	10 11 12 13 14 15 16 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	10	10	10	10	10	10	10	10

// 注意事項·

- ✓ 欲進行資料傳輸前,請預先設定所要使用的模式 (RD 或 WR),再播入 PLC 主機 COM 通訊口
- ✓ DVPPCC01 請取 PLC 資料時,在未完成資料傳輸前,請勿中途斷電或拔除 DVPPCC01,以免造成 DVPPCC01
- ✓ 在 DVPPCC01 傳送接收過程中,改變 DVPPCC01 工作模式 (RD 或 WR) 並無作用。
- ✓ 僅允許相同系列互相讀寫,亦即總稱 DVP14SS11R2 可奧總稱 DVP14SS11T2 互相讀寫,但無法奧幾稱 DVP14SS211R或其它系列機種互相讀寫

● 產品簡介

DVPPCC01 支援 DVP 全系列 PLC 程式、暴數及密碼複製功能。操作原理係透過 PLC 的 COM 通訊口,以通訊 的方式對 PLC 程式、參數執行寫入或讀出的動作。同時 DVPPCC01 亦支援密碼、PLC 識別碼、副程式密碼功能 以提供安全之資料傳輸


■ 支援系列及讀/寫元件種類

資料區塊	程式區塊			
適用系列	程式 (steps)	D暫存器	M 元件	檔案暫存器
DVP-ES/EX/EC/SS	4K	D0 ~ D599	M0 ~ M1279	無
DVP-SA/SX/SC	8K	D0 ~ D4999	M0 ~ M4095	1,600
SX V3.00 (含) 以上	16K	D0 ~ D9999	M0 ~ M4095	1,600
DVP-SS2	8K	D0 ~ D4999	M0 ~ M4095	無
DVP-EH/SV/EH2-L/EH2	16K	D0 ~ D9999	M0 ~ M4095	10,000
DVP-ES2/EX2/SX2/SA2	16K	D0 ~ D9999	M0 ~ M4095	無/5,000 (註1)
DVP-EH3/EH3-L/SV2	30K	D0 ~ D11999	M0 ~ M4095	10,000/50,000 (註2)

註 1: ES2/EX2 V2.8 (含)以上、SA2 V2.42 (含)以上、SX2 V2.20 (含)以上才有支援檔案暫存器

註 2: EH3/EH3-L V1.4(含)以上、SV2 V1.2(含)以上才有支援 50,000 個檔案暫存器

■ 外觀說明



② 通訊中指示燈 電源指示燈 動作完成指示燈 ④ 錯誤發生指示燈⑤ 操作模式: 讀出、寫入功能選擇⑥ 內部資料全部清除按鈕

■ 規格

保存期限	10年
寫入次數	至少1萬次
傳輸速率	9,600/115,200 bps (ES/EX/SS 僅支援 9,600 bps)
儲存環境	-25°C ~ 70°C (溫度) ,5 ~ 95% (濕度)
工作環境	0°C ~ 55°C (溫度) ,5 ~ 95% (濕度) ,污染等級 2

CS: 0.15MHz ~ 80MHz, 10V/m ESD: ±4KV Air Discharge 雜訊免疫力 EFT: Power Line: 2KV Surge: ±1KV 耐振動 / 衝擊 國際標準規範 IEC 61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc) /IEC 61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)

❷ 功能規格

■ 讀出/寫入動作方式

在進行以下動作順序之前須先將 PLC 上電

動作順序	RD 讀出 (PLC → DVPPCC01)	WR 寫入 (DVPPCC01 → PLC)
1	將 DVPPCC01 讀出/寫入開關撥至 RD	將 DVPPCC01 讀出 / 寫入開關撥至 WR,同時確認 PLC 爲 STOP 狀態
2	將 DVPPCC01 插入 PLC COM 通訊口,等待 5 秒	將 DVPPCC01 插入 PLC COM 通訊口,等待 5 秒
3	讀取完畢 OK 燈號長亮	寫入完畢 OK 燈號長亮
4	拔除 DVPPCC01 完成讀取動作	拔除 DVPPCC01 完成寫入動作

■ 密碼 / PLC 識別碼 / 副程式密碼保護功能

DVPPCC01 內部的密碼 / PLC 識別碼鑰匙與 PLC 的密碼 / PLC 識別碼作比對驗證,若驗證成功,才能進行資料 • DVPPCC01 密碼鑰匙設定方式如下:

當 DVPPCC01 要對 PLC 進行資料寫入時,若 PLC 已有密碼 / PLC 識別碼鎖定, DVPPCC01 會以設定於

- 1. 將預備設定於 DVPPCC01 的密碼鑰匙以 ISPSoft 或 WPLSoft 寫入 PLC 的 D1086 及 D1087,並且將 PLC M1086 設賃 On
- 2. 將 DVPPCC01 的讀出 / 寫入開關撥至 RD,然後將 DVPPCC01 通訊接頭插入 PLC 的 COM 通訊口, DVPPCC01 開始讀取 PLC 的程式、參數。
- 3. 當讀取完成後,DVPPCC01 會判斷 M1086 是否 On,若 M1086 = On,則 DVPPCC01 會接著讀取 D1086 及 D1087 的值,並當成是設定於 DVPPCC01 密碼鑰匙,完成之後 DVPPCC01 "OK" 燈號會長亮,代表完成所 有讀取的動作,接著拔除 DVPPCC01

密碼鑰匙共四位數,每一位數代表一個 8 位元數值,可對應到一個 ASCII 碼 (僅接受可視字元), D1086、D1087 儲存密碼鑰匙的四個位數,其格式如下:(以 WPLSoft 輸入密碼 1234 爲例)

密碼鑰匙	D10	086	D1087				
密碼設定值	高位元組	低位元組	高位元組	低位元組			
ASCII 碼 (Hex)	位數 1	位數 2	位數 3	位數 4			
AGOII (as) (TIEX)	1 (H31)	2 (H32)	3 (H33)	4 (H34)			

- DVPPCC01 的 PLC 識別碼鑰匙設定方式如下:(若該 PLC 機種有支援 PLC 識別碼)
- 1. 將預備設定於 DVPPCC01 的 PLC 識別碼鑰匙,利用 ISPSoft 或 WPLSoft 寫入 PLC 的 D1996 ~ D1999,並 將 PLC 識別碼長度紀錄在 D1995。
- 2. 設定 PLC 主機之 PLC 識別碼,其值與欲給定 DVPPCC01 之 PLC 識別碼相同。
- 3. 將 DVPPCC01 的讀出 / 寫入開關撥至 RD,然後將 DVPPCC01 通訊接頭插入 PLC 的 COM 通訊口, DVPPCC01 開始讀取 PLC 的程式、參數。
- 4. 讚取過程中,DVPPCC01 會詢問 PLC 是否有 PLC 識別碼。若 PLC 有 PLC 識別碼,則 DVPPCC01 會接著 讀取 D1995 ~ D1999 的值並當作是設定於 DVPPCC01 的 PLC 識別碼鑰匙。完成之後 DVPPCC01 "OK" 燈 號會長亮,代表完成所有讀取的動作,接著拔除 DVPPCC01。

PLC 識別碼論匙共四 ~ 八位數,每一位數代表一個 8 位元數值,可對應到一個 ASCII 碼(僅接受可視字元), D1995 ~ D1999 儲存密碼論匙的四 ~ 八個位數,其格式如下:(以 WPLSoft 輸入 PLC 識別碼 12345678 為例) 於 3 D4085-K9

識別碼	D1	996	D1!	997	D1!	998	D1999		
識別碼設定值	高位元組	低位元組	高位元組	低位元組	高位元組	低位元組	高位元組	低位元組	
	位數 1	位數 2	位數 3	位數 4	位數 5	位數 6	位數 7	位數 8	
ASCII 碼 (Hex)	1 (H31)	2 (H32)	3 (H33)	4 (H34)	5 (H35)	6 (H36)	7 (H37)	8 (H38)	

 副程式密碼隨著 PLC 程式一起被 DVPPCC01 讀出。若 PLC 程式有副程式密碼,則 DVPPCC01 將此副程式 讀出並設定成 DVPPCC01 之副程式密碼。

■ DVPPCC01 對 PLC 讀出 / 寫入相關動作條件

_	DVPPCC01	讀	出	寫	入		
PLC 粉	態	無密碼	有密碼	無密碼	有密碼		
	無密碼	可讀出	密碼比對錯誤	無法寫入	無法寫入		
RUN	有密碼	需由 WPLSoft 輸入正確密碼後才可讀出	無法讀出	無法寫入	無法寫入		
	無密碼	可讀出	密碼比對錯誤	可寫入	連同密碼一起寫入		
STOP	有密碼	需由 WPLSoft 輸入正確密碼後才可讀出	無法讀出	密碼比對錯誤	密碼比對相同後 方可寫入		
	DVPPCC01	in	出	寫入			
PLC 粉	態	無 PLC 識別碼 有 PLC 識別碼		無 PLC 識別碼	有 PLC 識別碼		
	無 PLC 識別碼	可讀出	PLC 識別碼比對錯誤	無法寫入	無法寫入		
RUN	有 PLC 識別碼	需由 WPLSoft 輸入 正確 PLC 識別碼後 才可讀出	無法讀出	無法寫入	無法寫入		
	不支援	可讀出	無法讀出	無法寫入	無法寫入		
	無 PLC 識別碼	可讀出	PLC 識別碼比對錯誤	可寫入	PLC 識別碼比對錯誤		
STOP	有 PLC 識別碼	需由 WPLSoft 輸入 正確 PLC 識別碼後 才可讀出	無法讀出	PLC 識別碼比對錯誤	PLC 識別碼比對正確 後方可寫入		
	不支援	可讀出	無法讀出	可寫入	無法寫入		

 副程式密碼隨著 PLC 程式一起被 DVPPCC01 讀出/寫入。在 PLC 寫 STOP 狀態下, DVPPCC01 要對 PLC 進行資料寫入動作時,若 DVPPCC01 及 PLC 皆有副程式密碼保護,則 DVPPCC01 會以本身之副程式密碼 將 PLC 之副程式密碼覆蓋。唯一無法寫入之情況爲: PLC 不支援副程式密碼功能,但 DVPPCC01 有副程式 密碼保護。

■ 執行 PLC RUN/STOP 功能

DVPPCC01 針對 DVP-ES/EX/EC 主機上沒有 RUN/STOP 開闢之機種,可將 PLC 做 STOP/RUN 之功能。操作方式爲:當 PLC 在 RUN 狀態,插入 DVPPCC01,DVPPCC01 處於 WR 模式。此時 DVPPCC01 無法寫入資料,符 DVPPCC01 ERR/OK LED 同步閃爍 30 秒內,按下 ERASE 鈕,可將 PLC 狀態由 RUN 切換至 STOP 狀態。此時,請重新拔插 DVPPCC01,待資料傳輸完單後,於 DVPPCC01 OK LED ON 30 秒內,再按下 ERASE 鈕,即可將 PLC 狀態由 STOP 回歸至 RUN 狀態。

■ DVPPCC01 資料清除功能

將 DVPPCC01 插入 PLC COM 通訊口後,必須於電源指示燈亮 5 秒內,按住資料清除按鈕(ERASE 鍵),當 "OK" 燈號長亮,表示資料清除完單,拔除 DVPPCC01 後即完成清除動作。

■ 複製功能 / 複製功能次數限制

執行寫入動作(DVPPCC01 ightarrow PLC),可設定 M1085 決定複製的區塊,亦可搭配 M1480 限制複製次數

旗標	狀態	功能說明	旗標	狀態	功能說明
	On	複製程式區塊		On	啓動寫入次數限制(需配合 D1088)
M1085	Off	PIC 參數或僅複製程式區	M1480	Off	 関閉寛入次動限制

設定方式如下:

- 1. 依需求將 PLC 之 M1085 設爲 On 或 Off。
- 2. 若需要限制 PLC 之寫入次數,則將 M1480 設爲 On 並在 D1088 填入設定次數 (D1088>0)。
- 3. 將 DVPPCC01 的讀出 / 寫入開關撥至 RD,然後將 DVPPCC01 通訊接頭插入 PLC 的 COM 通訊口。
- 4. 讀取完畢之後 DVPPCC01 "OK" 燈號會長亮,代表完成讀取的動作,接著拔除 DVPPCC01。
- 5. 若有啓動限制寫入次數,並已經超過寫入次數則 DVPPCC01 "ERR" 燈閃爍

■ 讀出/寫入最大時間

19500 / 71.97	1422 (1-31-0				
DVP 系列	讀寫時間	DVP 系列	讀寫時間	DVP 系列	讀寫時間
ES/EX/EC/SS	38 秒~48 秒	EH/SV/EH2-L/EH2	20 秒~43 秒	SX V3.0 (含)以上	19秒~1分03秒
SA/SX/SC/SS2	13 秒~21 秒	ES2/EX2/SX2/SA2	19秒~2分08秒	EH3/EH3-L/SV2	29 秒~1 分 32 秒

*以上讀寫時間會因爲資料大小而有所變動,僅供參考。

❸ 異常訊息

DVPPCC01 當讓取完成 PLC 的資料後,會同時記錄 PLC 的類型,若接下來寫入的 PLC 程式容量與 DVPPCC01 紀錄不同,則 DVPPCC01 不會做寫入的動作,同時"ERR" 燈號會閃爍。其它錯誤訊息指示如下表所示:

錯誤訊息	指示燈		原因及建議採取措施		
罗目 (大元) (九元)	ERR	OK	/水/公/文/生确扩木4X1日/池		
DVPPCC01內 部記憶體錯	-\\doc{\doc{\doc}{\doc}}-	•	DVPPCC01 可能發生硬體故障,請更換。		
誤、連線失敗	On	Off	THE STATE OF THE PARTY OF THE P		
機種不符	☀ •		1. 請確認 DVPPCC01 內部程式是否與連線 PLC 機種相同。		
(域(重/14/1	燈號閃爍	Off	2. DVP10SX11R/T 韌體 V3.00 以上,不可複製到 V3.00 以下。		
密碼 / PLC 識別碼比對錯誤	-\ \ \.	*	1. DVPPCC01 受到密碼 / PLC 識別碼保護。請解除 DVPPCC01 之密碼 / PLC 識 別碼鎖定,或設定 PLC 與 DVPPCC01 有相同之密碼 / PLC 識別碼。		
導致	On	燈號閃爍	 PLC 受到密碼 / PLC 識別碼保護,請解除 PLC 之密碼 / PLC 識別碼鎖定,或設定 DVPPCC01 與 PLC 有相同之密碼 / PLC 識別碼。 		
ERASE 完成	•	- <u>;</u> ¢-	DVPPCC01 按下 ERASE 鈕進行記憶體抹除,完成後"OK"燈號長亮。 若要再進行 DVPPCC01 的 RD/WR 功能,請將 PLC 重新上電或重新插拔		
210102 7670	Off	On	DVPPCC01 才可正確動作。		
寫入次數用完	- Þ	\	限制可寫入的次數已用完,請切換到 READ 模式重新讚取程式。		
かりくい人数の行力し	燈號閃爍	On	DVI61.3 20/1437/2017101 80 4725511 (大大田利田教代任政)		

錯誤訊息	指示燈		原因及建議採取措施
AHINCH, CVEV	ERR	OK	(八)(八)(大)(上)(大)(上)(大)(上)(上)(上)(上)(上)(上)(上)(上)(上)(上)(上)(上)(上)
操作錯誤,無法寫入	*	*	DVPPCC01 內部無資料但是執行寫入動作。請確認 DVPPCC01 內部是否有程式 以及確認操作模式(RD/WR)、並將 PLC 設定為 STOP 模式。 DVPPCC01 與 PLC 通訊格式不符時,請將 PLC STOP 後重新上電以確保 PLC 通訊格式為 ASC119,600. 7. E. 1。 DVPPCC01 內部程式可能不合法,請重新確認 DVPPCC01 內部程式正確性。
	同步	閃爍	4. DVPPCC01 有 PLC 識別碼 / 副程式密碼鎖定, 但 PLC 韌體不支接 PLC 識別碼 / 副程式密碼功能, 請更新 PLC 韌體或解除 PCC01 上 PLC 識別碼 / 副程式密碼。
操作錯誤,無法讀出			PLC 受到密碼 / PLC 識別碼保護・請解除 PLC 之密碼 / PLC 識別碼鎖定・或設定 DVPPCC01 與 PLC 有相同之密碼 / PLC 識別碼。 PLC 2000 第 PLC 有相同之密碼 / PLC 識別碼。 PLC 2000 第 PLC 2000 PLC
江興山	交替	閃爍	2. DVPPCC01 與 PLC 通訊格式不符時,請將 PLC STOP 後重新上電以確保 PLC 通訊格式為 ASCII 9,600, 7, E, 1。

❷ 問題排除

當 DVPPCC01 在讀取 / 寫入時 "ERR" 燈號長亮或閃爍,請參考單元 ❸ 錯誤訊息表來排除錯誤。若 DVPPCC01 讀取 / 寫入時,PLC 突然斷電或將 DVPPCC01 由 PLC 拔除,會產生以下狀況:

- 1. 讀取時:DVPPCC01 資料將會遺失,請將 PLC 重新上電或將 DVPPCC01 重新插入 PLC。
- 2. 寫入時: PLC 資料將會遺失,請將 PLC 重新上電或將 DVPPCC01 重新插入 PLC。


⑤ ASCⅡ 碼轉換表

PLC 的密碼共四位數,每一位數代表一個 8 位元數值,可對應到一個 ASCII 碼,並且僅接受可視字元;以 WPLSoft 或 ISPSoft 輸入可輸入所有的可視字元。因此設定於 D1086、D1087 數值必須爲可視字元的範圍,否則將會無法 以 WPLSoft 或 ISPSoft 將 PLC 密碼解開。同樣地,設定於 D1995 ~ D1999 之 PLC 識別碼數值也必須爲可視字元的範圍。

Hex	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
ASCII	×	X	X	X	X	X	X	X	×	×	×	×	×	×	X	×
Hex	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F
ASCII	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	×	X	X	X	X	\boxtimes
Hex	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F
ASCII	SP	!		#	\$	%	&	•	()	*	+	,	-		1
Hex	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
ASCII	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		;	<	=	>	?
Hex	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
ASCII	@	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	- 1	J	K	L	M	N	0
Hex	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
ASCII	Р	Q	R	s	Т	U	V	W	Х	Υ	Z	×	×	×	X	×
Hex	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F
ASCII	,	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	-1	М	n	0
Hex	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	7F
ASCII	р	q	r	s	t	u	v	w	х	у	z	{	-1	}	~	X

註:標示爲図,均爲不可視字元,請勿設定。

↑ 注音車Ti



- ✓ DVPPCC01 读取 PLC 数据时 '在未完成数据传输前 '请勿中途断电或拔除 DVPPCC01 '以免造成 DVPPCC01 数据遵失。
- ✓ 在 DVPPCC01 传送接收过程中,改变 DVPPCC01 工作模式 (RD 或 WR) 并无作用。
- ✓ 仅允许相同系列互相读写,亦即机种 DVP14SS11R2 可与机种 DVP14SS11T2 互相读写,但无法与机种 DVP14SS211R 或其它系列机种互相读写。

● 产品简介

DVPPCC01 支持 DVP 全系列 PLC 程序、参数及密码复制功能。操作原理系透过 PLC 的 COM 通讯口,以通讯 的方式对 PLC 程序、参数执行写入或读出的动作。同时 DVPPCC01 亦支持密码、PLC 识别码、子程序密码功能,以提供安全之数据传输。


■ 支援系列及读/写元件种类

资料区块	程序区块			
适用系列	程序 (steps)	D 寄存器	M 组件	档案寄存器
DVP-ES/EX/EC/SS	4K	D0 ~ D599	M0 ~ M1279	无
DVP-SA/SX/SC	8K	D0 ~ D4999	M0 ~ M4095	1,600
SX V3.00(含)以上	16K	D0 ~ D9999	M0 ~ M4095	1,600
DVP-SS2	8K	D0 ~ D4999	M0 ~ M4095	无
DVP-EH/SV/EH2-L/EH2	16K	D0 ~ D9999	M0 ~ M4095	10,000
DVP-ES2/EX2/SX2/SA2	16K	D0 ~ D9999	M0 ~ M4095	无/5,000 (注1)
DVP-EH3/EH3-L/SV2	30K	D0 ~ D11999	M0 ~ M4095	10,000/50,000 (注2)

注 1: ES2/EX2 V2.8(含)以上、SA2 V2.42(含)以上、SX2 V2.20(含)以上才有支持档案寄存器。

注 2: EH3/EH3-L V1.4(含)以上、SV2 V1.2(含)以上才有支持 50,000 个档案寄存器。

■ 外观说明



■ 规格

770 I H	
保存期限	10年
写入次数	至少1万次
传输速率	9,600/115,200 bps (ES/EX/SS 仅支持 9,600 bps)
储存环境	-25°C~70°C(温度), 5~95%(湿度)
工作环境	0°C~55°C(温度), 5~95%(湿度), 污染等级 2

 干扰免疫力
 ESD: ±4KV Air Discharge EFT: Power Line: 2KV
 CS: 0.15MHz ~ 80MHz, 10V/m Surge : ±1KV

 耐振动 / 冲击
 国际标准规范 IEC 61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc) /IEC 61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)

❷ 功能规格

■ 读出/写入动作方式

在进行以下动作顺序之前须先将 PLC 上电。

动作顺序	RD 读出 (PLC → DVPPCC01)	WR 写入 (DVPPCC01 → PLC)
1	将 DVPPCC01 读出 / 写入开关拨至 RD	将 DVPPCC01 读出 / 写入开关拨至 WR,同时确认 PLC 为 STOP 状态
2	将 DVPPCC01 插入 PLC COM 通讯口,等待 5 秒	将 DVPPCC01 插入 PLC COM 通讯口,等待 5 秒
3	读取完毕 "OK" 灯号长亮	写入完毕 "OK" 灯号长亮
4	拔除 DVPPCC01 完成读取动作	拔除 DVPPCC01 完成写入动作

■ 密码 / PLC 识别码 / 子程序密码保护功能

当 DVPPCC01 要对 PLC 进行数据写入时,若 PLC 已有密码 / PLC 识别码锁定,DVPPCC01 会以设定于 DVPPCC01 内部的密码 / PLC 识别码钥匙与 PLC 的密码 / PLC 识别码作比对验证,若验证成功,才能进行数据写入的动作。

- DVPPCC01 密码钥匙设定方式如下:
- 将预备设定于 DVPPCC01 的密码钥匙以 ISPSoft 或 WPLSoft 写入 PLC 的 D1086 及 D1087,并且将 PLC M1086 设为 On。
- 将 DVPPCC01 的读出 / 写入开关拨至 RD, 然后将 DVPPCC01 通讯连接器插入 PLC 的 COM 通讯口, DVPPCC01 开始读取 PLC 的程序、参数。
- 当读取完成后,DVPPCC01 会判断 M1086 是否 On, 若 M1086 = On, 则 DVPPCC01 会接着读取 D1086 及 D1087 的值,并当成是设定于 DVPPCC01 密码钥匙,完成之后 DVPPCC01 *OK* 灯号会长亮,代表完成所有读取的动作,接着拔除 DVPPCC01。

密码钥匙共四位数,每一位数代表一个8位数值,可对应到一个ASCII 码(仅接受可视字符),D1086、D1087储存密码钥匙的四个位数,其格式如下;(以WPLSoft输入密码1234为例)

密码钥匙	D10	086	D1087				
码设定值	高字节	低字节	高字节	低字节			
ASCII 码 (Hex)	位数 1	位数 2	位数 3	位数 4			
ASCII (FI (FIEX)	1 (H31)	2 (H32)	3 (H33)	4 (H34)			

- DVPPCC01 的 PLC 识别码钥匙设定方式如下: (若该 PLC 机种有支持 PLC 识别码)
- 将预备设定于 DVPPCC01 的 PLC 识别码钥匙,利用 ISPSoft 或 WPLSoft 写入 PLC 的 D1996 ~ D1999,并将 PLC 识别码长度纪录在 D1995。
- 2. 设定 PLC 主机的 PLC 识别码,其值与欲给定 DVPPCC01 的 PLC 识别码相同。
- 将 DVPPCC01 的读出/写入开关拨至 RD,然后将 DVPPCC01 通讯接头插入 PLC 的 COM 通讯口, DVPPCC01 开始读取 PLC 的程序、参数。
- 读取过程中,DVPPCC01 会询问 PLC 是否有 PLC 识别码。若 PLC 有 PLC 识别码,则 DVPPCC01 会接着 读取 D1995 ~ D1999 的值并当作是设定于 DVPPCC01 的 PLC 识别码钥匙。完成之后 DVPPCC01 "OK" 灯 号会长亮,代表完成所有读取的动作,接着拔除 DVPPCC01。

PLC 识别码钥匙共四 ~ 八位数,每一位数代表一个 8 位数值,可对应到一个 ASCII 码(仅接受可视字符), D1995 ~ D1999 储存密码钥匙的四 ~ 八个位数, 其格式如下:(以 WPLSoft 输入 PLC 识别码 12345678 为例)

输入 D1995=k

识别码	D1:	996	D1:	997	D19	998	D1999		
识别码设定值	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节	
ASCII 码 (Hex)	位数 1	位数 2	位数3	位数 4	位数5	位数 6	位数7	位数8	
ASCII 尚 (nex)	1 (H31)	2 (H32)	3 (H33)	4 (H34)	5 (H35)	6 (H36)	7 (H37)	8 (H38)	

 子程序密码随着 PLC 程序一起被 DVPPCC01 读出。若 PLC 程序有子程序密码,则 DVPPCC01将此子程序 读出并设定成 DVPPCC01的子程序密码。

■ DVPPCC01 对 PLC 读出 / 写入相关动作条件

	DVPPCC01	读	出	写	λ	
PLC 状态		无密码	有密码	无密码	有密码	
	无密码	可读出	密码比对错误	无法写入	无法写入	
RUN	有密码	需由 WPLSoft 输入正确密码后才可读出	无法读出	无法写入	无法写入	
	无密码	可读出	密码比对错误	可写入	连同密码一起写入	
STOP	有密码 需由 WPLSoft 输入正确密码后才可读出		无法读出	密码比对错误	密码比对相同后 方可写入	

DVPPCC01 PLC 状态		该	出	写入			
		无 PLC 识别码	有 PLC 识别码	无 PLC 识别码	有 PLC 识别码		
	无 PLC 识别码	可读出	PLC 识别码比对错误	无法写入	无法写入		
RUN	有 PLC 识别码	需由 WPLSoft 输入 正确 PLC 识别码后 才可读出	无法读出	无法写入	无法写入		
	不支援	可读出	无法读出	无法写入	无法写入		
	无 PLC 识别码	可读出	PLC 识别码比对错误	可写入	PLC 识别码比对错误		
STOP	需由 WPLSoft 输入 正确 PLC 识别码后 才可读出		无法读出	PLC 识别码比对错误	PLC 识别码比对正 后方可写入		
	不支援	可读出	无法读出	可写入	无法写入		

 子程序密码随着 PLC 程序一起被 DVPPCC01 读出/写入。在 PLC 为 STOP 状态下, DVPPCC01 要对 PLC 进行数据写入动作时, 若 DVPPCC01 及 PLC 皆有子程序密码保护, 则 DVPPCC01 会以本身的子程序密码 将 PLC 的子程序密码覆盖。唯一无法写入的情况为: PLC 不支持子程序密码功能, 但 DVPPCC01 有子程序 密码保护。

■ 执行 PLC RUN/STOP 功能

DVPPCC01 针对 DVP-ES/EX/EC 主机上没有 RUN/STOP 开关的机种,可将 PLC 做 STOP/RUN 的功能,操作 方式为: 当 PLC 在 RUN 状态, 插入 DVPPCC01, DVPPCC01 处于 WR 模式。此时 DVPPCC01 无法写入 数据, 持 DVPPCC01 ERR/OK LED 同步闪烁。 30 秒內, 按下 ERASE 钮,可将 PLC 状态由 RUN 切换至 STOP 状态。 此时,请重新披插 DVPPCC01,特数据传输完毕后,于 DVPPCC01 OK LED ON 30 秒內,再按下 ERASE 钮,即可将 PLC 状态由 STOP 回归至 RUN 状态。

■ DVPPCC01 资料清除功能

将 DVPPCC01 插入 PLC COM 通讯口后,必须于电源指示灯亮 5 秒内,按住数据清除按钮(ERASE 键),当 "OK" 灯号长亮,表示数据清除完毕, 拔除 DVPPCC01 后即完成清除动作。

■ 复制功能/复制功能次数限制

执行写入动作(DVPPCC01 → PLC),可设定 M1085 决定复制的区块,亦可搭配 M1480 限制复制次数。

旗标	状态	功能说明	旗标	状态	功能说明
M1085	On	复制程序区块	M1480	On	启动写入次数限制(需配合 D1088)
WITOOS	Off	PLC 参数或仅复制程序区	W11460	Off	关闭写入次数限制

改定フ

- 1. 依需求将 PLC 之 M1085 设为 On 或 Off。
- 2. 若需要限制 PLC 之写入次数,则将 M1480 设为 On 并在 D1088 填入设定次数 (D1088>0)。
- 3. 将 DVPPCC01 的读出/写入开关拨至 RD, 然后将 DVPPCC01 通讯接头插入 PLC 的 COM 通讯口。
- 4. 读取完毕之后 DVPPCC01 "OK" 灯号会长亮,代表完成读取的动作,接着拔除 DVPPCC01。
- 5. 若有启动限制写入次数,并已经超过写入次数则 DVPPCC01 "ERR" 灯闪烁。

■ 读出/写人最大时间

DVP 系列	读写时间	DVP 系列	读写时间	DVP 系列	读写时间
ES/EX/EC/SS	38 秒~48 秒	EH/SV/EH2-L/EH2	20 秒~43 秒	SX V3.0(含)以上	19 秒~1 分 03 秒
SA/SX/SC/SS2	13 秒~21 秒	ES2/EX2/SX2/SA2	19 秒~2 分 08 秒	EH3/EH3-L/SV2	29 秒~1 分 32 秒

*以上读写时间会因为数据大小而有所变动,仅供参考。

❸ 异常资讯

DVPPCC01 当读取完成 PLC 的数据后,会同时记录 PLC 的类型, 若接下来写入的 PLC 程序容量与 DVPPCC01记录不同,则 DVPPCC01不会做写入的动作,同时"ERR"灯号会闪烁。其它错误信息指示如下表所示:

H 10 P- 白	指示	灯	또 더 그 여행 / 이 그런 모르 부분 있는					
错误信息	ERR	OK	原因及建议采取措施					
DVPPCC01 内部存储器错	×	•	DVDDCCQ4 可给你在开始中国					
误、连线失败	On	Off	DVPPCC01 可能发生硬件故障,诸更换。					
机种不符	- À -	•	1. 请确认 DVPPCC01 内部程序是否与连线 PLC 机种相同。					
	灯号闪烁	OFF	2. DVP10SX11R/T 韧体 V3.00 以上,不可复制到 V3.00 以下。					
密码 / PLC 识	÷.	Þ	1. DVPPCC01 受到密码 / PLC 识别码保护。请解除 DVPPCC01 的密码 / PLC 识别					
别码比对错误 导致	On	灯号闪 烁	码锁定,或设定 PLC 与 DVPPCC01 有相同的密码/PLC 识别码。 2. PLC 受到密码 / PLC 识别码保护,请解除 PLC 的密码 / PLC 识别码锁定,或设定 DVPPCC01 与 PLC 有相同的密码 / PLC 识别码。					
	•	÷.	1. DVPPCC01 按下 ERASE 钮进行内存抹除,当完成后"OK"灯号长亮。					
ERASE 完成	Off	On	2. 若要再进行 DVPPCC01 的 RD/WR 功能, 请将 PLC 重新上电或重新插拔 DVPPCC01 才可正确动作。					
寫入次數用 完	`	Ď.	限制可寫入的次數已用完,請切換到 READ 模式重新讚取程式。					
	燈號閃爍	On	終わりつ 河グハルア八数以口/口/口・ 西野が大声 いこれは 快手八里 制調収任式。					

操作错误、无 (本) 1. DVPPCC01 内部无数据但是执行写入动作、请确认 DVPPCC01 内部是否有程序 以及确认操作模式 (RDWR), 并将 PLC 设定为 STOP 模式。 2. DVPPCC01 与 PLC 通讯格式不符时, 请将 PLC STOP 后重新上电以确保 PLC 通讯格式为 ASCII 9,600, 7. E, 1。 3. DVPPCC01 内部程序可能不合法, 请重新确认 DVPPCC01 内部程序正确性。 4. DVPPCC01 有 PLC 识别码 / 子程序密码功能, 请更新 PLC 韧体不支持 PLC 识别码 / 子程序密码功能, 请更新 PLC 韧体或解除 PCC01 上 PLC 识别码 / 子程序密码功能, 请更新 PLC 韧体或解除 PCC01 上 PLC 识别码锁定, 或设定 DVPPCC01 与 PLC 通讯格式不符时, 请将 PLC STOP 后重新上电以确保 PLC 通讯格式为 ASCII 9,600, 7. E, 1.

❷ 问题排除

当 DVPPCC01 在读取 / 写入时 "ERR" 灯号长亮或闪烁,请参考单元 ❸ 错误信息表排除错误。若 DVPPCC01 读取 / 写入时,PLC 突然断电或将 DVPPCC01 由 PLC 拔除,会产生以下状况;

1. 读取时: DVPPCC01 数据将会遗失,请将 PLC 重新上电或将 DVPPCC01 重新插入 PLC。

2. 写入时: PLC 数据将会遗失,请将 PLC 重新上电或将 DVPPCC01 重新插入 PLC。

■ ASCII 码转换表

PLC 的密码共四位数,每一位数代表一个 8 位数值,可对应到一个 ASCII 码,并且仅接受可视字符,以 WPLSoft 或 ISPSoft 输入可输入所有的可视字符。因此设定于 D1086、D1087 的数值必须为可视字符的范围,否则将会无 法以 WPLSoft 或 ISPSoft 将 PLC 密码解开。同样地,设定于 D1995 ~ D1999 的 PLC 识别码数值也必须为可视字符的范围。

Hex	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
ASCII	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hex	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F
ASCII	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hex	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F
ASCII	SP	!		#	\$	%	&		()	*	+	,	-		1
Hex	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
ASCII	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
Hex	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
ASCII	@	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	-1	J	K	L	М	N	0
Hex	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
ASCII	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ	Z	X	X	X	X	X
Hex	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F
ASCII	,	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	-	М	n	0
Hex	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	7F
ASCII	р	q	r	s	t	u	v	w	х	у	z	{	1	}	~	X

注: 标示为区,均为不可视字符,请勿设定。